PODADORA INALÁMBRICA DE 19 PULGADAS

25262

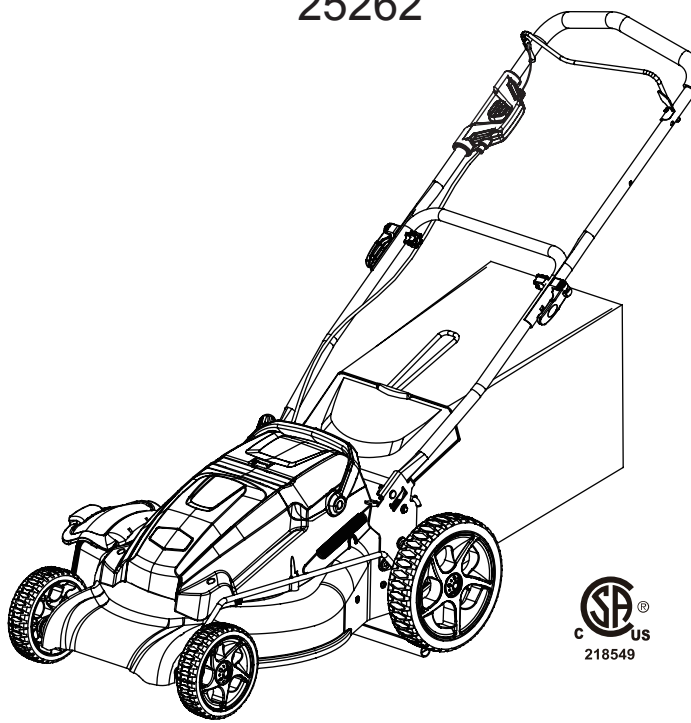

218549

Manual del Propietario

LÍNEA DE AYUDA GRATUITA: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

www.GreenWorksTools.com

⚠ Antes de hacer funcionar esta herramienta, lea cuidadosamente todas las reglas de seguridad y las instrucciones.

ÍNDICE

Indice 2
Especificaciones del producto 2
Información sobre seguridad 3-7
Símbolos 8-9
Cargador y batería 10-12
Conozca su podadora 13
Armado 14-18
Funcionamiento 19-24
Mantenimiento 25-26
Almacenamiento 27
Eliminación de la batería que no daña el medio ambiente 28
Reparación 29
Corrección de problemas 30
Garantía 31
Vista desarrollada 32
Lista de piezas 33-35

PRODUCT SPECIFICATIONS

PODADORA INALÁMBRICA DE 19 PULG.

Tipo de batería ..... Batería de plomo-ácido sellada de 36 V y 10 Ah
Tiempo de carga ..... 10-13 horas
Velocidad ..... 3300 RPM
Ajustes de altura ..... 1 1/4 - 3 1/2 pulg. (3,2 - 8,9 cm)
Funciones .. 3-en-1: triturado de compuesto orgánico, almacenaje trasero, descarga lateral
Peso ..... 74 lbs (33,4 kg)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

FUNCIONAMIENTO GENERAL

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ A D V E R T E N C I A

Este símbolo indica instrucciones importantes de seguridad. Si no se siguen estas instrucciones, la seguridad o propiedad personal del operador y otras personas podrían verse en peligro. Lea y comprenda todas las instrucciones en este manual antes de intentar usar la podadora. El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones personales.

⚠ P E L I G R O

Esta podadora se diseñó para funcionar de acuerdo con las normas de uso seguro incluidas en este manual. Como sucede con cualquier tipo de equipo eléctrico, un descuido o error del operador pueden ocasionar lesiones graves. Esta podadora puede amputar partes del cuerpo y arrojar objetos. El incumplimiento de las siguientes normas de seguridad puede resultar en lesiones graves o la muerte. Cuando utilice podadoras eléctricas, tome siempre precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

⚠ A D V E R T E N C I A

Al utilizar podadoras de césped eléctricas, se debe siempre obedecer las precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de incendio, choques eléctricos y lesiones personales.

⚠ A D V E R T E N C I A

Sólo aquellas personas que leyeron, comprendieron y que seguirán las advertencias e instrucciones en este manual y en la podadora deben utilizarla.

⚠ PELIGRO

EVITE LAS LESIONES GRAVES Y LA MUERTE

- Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas evite que el producto entre en contacto con el agua, no lo use bajo la lluvia.
- Reemplace inmediatamente las piezas dañadas.
- Retire la llave antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o de abrir o quitar la hoja
- No corte el césped cuando haya niños u otras personas alrededor.
- Quite los objetos que obstaculicen el funcionamiento de la cuchilla y que puedan salir despedidos.
- Si se encuentra en una pendiente, crúcela, no la baje ni la suba.
- Mantenga los dispositivos de seguridad (cubiertas, protectores, interruptores, ETC.) en su lugar y en funcionamiento.
- Mire hacia abajo y hacia atrás antes y mientras se desplaza hacia atrás.
- Use protección para los ojos y los oídos siempre.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea atentamente todas las instrucciones en la podadora y este manual antes de intentar ensamblar y usar la podadora. Guarde el manual en un lugar seguro para referencias futuras y consúltelo regularmente.
- Familiarícese con todos los controles y su correcto funcionamiento. Sepa cómo detener la podadora y desactivar la alimentación ante una emergencia.
- Para evitar el contacto con la cuchilla o lesiones ocasionadas por un objeto lanzado, permanezca en la zona de operación detrás de las manijas y mantenga a niños y transeúntes a al menos 30 m (100 pies) de distancia de la podadora si está funcionando. Detenga el motor de inmediato si alguien ingresa al área de trabajo.
- Inspeccione minuciosamente el área donde se utilizará la podadora. Elimine piedras, palos, cables, juguetes y otros objetos con los que alguien se pueda tropezar o que la cuchilla pueda lanzar. Los objetos que lance la podadora pueden ocasionar lesiones personales graves.
- Establezca su patrón de poda de tal manera que evite descargar material del lado de calles, aceras, transeúntes, etc. No descargue material contra una pared u obstrucción. Esto podría hacer que el material descargado rebote contra el operador.
- Siempre use protección ocular adecuada para protegerse lo ojos cuando esté usando la podadora o realizando algún ajuste o reparación. Los objetos lanzados por la podadora que rebotan pueden ocasionar lesiones oculares graves.
- Siempre utilice una máscara facial o una máscara para polvo si usa la podadora en condiciones de polvo.
- Use la ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas que puedan quedar atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda el uso de guantes de protección y calzado de seguridad.
- Muchas lesiones ocurren como resultado de pasar la podadora sobre los pies durante una caída provocada por resbalones o tropiezos. No use la podadora con pies descalzos ni con sandalias o zapatos livianos (de lona, por ejemplo). No se sostenga de la podadora si se está cayendo. Suelte la manija inmediatamente.
- Nunca tire hacia usted la podadora mientras camina. Si debe retroceder la podadora para evitar una pared u obstáculo, mire primero abajo y atrás para evitar tropezarse y luego siga estos pasos:
    - Aléjese de la podadora hasta estirar completamente los brazos.
    - Asegúrese de estar bien equilibrado.
    - Tire la podadora lentamente hacia usted.
- No use la podadora en tareas que no sean para las que fue diseñada. No fuerce la podadora.
- No ponga las manos ni los pies cerca de piezas giratorias o debajo de la plataforma de corte. El contacto con las cuchillas puede producir la amputación de manos y pies.
- No intente ajustar las ruedas o la altura de corte con el motor en funcionamiento.
- Evite condiciones peligrosas. No use la máquina bajo la lluvia ni en césped mojado o húmedo.
- Corte el césped solamente con luz de día o una buena luz artificial. No apresure un trabajo de poda.
- Detenga la cuchilla cuando cruce entradas de gravilla, senderos o caminos.
- Si la máquina comenzara a vibrar excesivamente, detenga el motor y busque la causa de inmediato. Por lo general, la vibración advierte un problema.

- Apague el motor y espere a que la cuchilla se detenga completamente antes de retirar el colector de césped o desobstruir el ducto. La cuchilla continúa girando por unos minutos después de que el motor se ha apagado. No coloque ninguna parte del cuerpo en el área de la cuchilla hasta estar seguro de que ha dejado de girar.
- Nunca use la podadora sin las guardas apropiadas, cubierta de descarga, colector de césped, control del motor y la cuchilla u otros dispositivos de seguridad en su lugar y en funcionamiento. No use la podadora si los dispositivos de seguridad están dañados, ya que esto puede ocasionar lesiones.
- No fuerce el cortacésped. Realizará un trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que ha sido diseñada.
- Guarde el cortacésped que no use en el interior. Cuando no está en uso, el cortacésped debe guardarse en un lugar interior seco, bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el cortacésped. Mantenga los bordes de corte afilados y limpias para que realicen un trabajo mejor y más seguro.
- Si la máquina golpea un objeto extraño, siga estos pasos:
    - Pare el cortacésped, suelte el interruptor.
    - Quite la llave y la batería.
    - Verifique si hay algún daño.
- Repare cualquier daño antes de volver a poner en funcionamiento y utilizar el cortacésped.
- No cargue la podadora bajo la lluvia o en un lugar húmedo.
- Quite o desconecte la batería antes del mantenimiento, limpieza o retirada de material del cortacésped.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está atento a la presencia de niños.

- Mantenga a los niños fuera del área de trabajo y bajo estricta vigilancia de un adulto responsable.
- No permita que niños menores de 14 años usen esta podadora. Los niños de 14 años o más deben leer y comprender las instrucciones de funcionamiento y las normas de seguridad en este manual, además de ser entrenados y supervisados por sus padres.
- Esté alerta y apague la podadora si un niño o cualquier otra persona ingresan al área de trabajo.
- Antes y mientras se está moviendo hacia atrás, mire hacia abajo y atrás y verifique que no haya niños.
- Tenga extremo cuidado cuando se acerque a esquinas ciegas, entradas de puertas, arbustos, árboles u otros objetos puedan bloquearle la vista de un niño que pudiera correr hacia la podadora.

BATERÍA Y CARGADOR

⚠ P R E C A U C I Ó N

UTILICE BATERÍAS DE REPUESTO APROBADAS ÚNICAMENTE. OTRAS BATERÍAS PUEDEN OCASIONAR DAÑOS A LA PODADORA. Úsese con baterías GREENWORKS 10AH de 36 V.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Las unidades operadas con batería no necesitan estar enchufados a una toma de corriente; por lo tanto, están siempre en condiciones de funcionamiento. Sea consciente de los posibles peligros, incluso cuando la unidad no esté funcionando.
- Extraiga la batería antes de hacer cualquier ajuste, limpieza o de quitar material de la unidad.
- Asegúrese de que la llave de aislamiento no se encuentra en la herramienta antes de insertar la batería.
- La batería solamente debe recargarse con el cargador especificado por el fabricante. El uso de un cargador con una batería incompatible puede crear un riesgo de incendio. Utilice sólo la batería con el cargador en la lista.
- Utilice sólo la batería diseñada específicamente para la máquina. El uso de cualquier otra batería puede resultar en un riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Cuando la batería no está en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión desde una terminal a otra. El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar chispas, quemaduras o incendios.
- No coloque los productos de batería o las pilas cerca del fuego o fuentes de calor. Esto reducirá el riesgo de explosiones y posiblemente lesiones.
- No abra ni desmonte la batería. El electrolito liberado es corrosivo y puede causar daño a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
- No cortocircuite la batería. Existe peligro de explosión.
- Proteja la batería contra la humedad y el agua. No cargue la unidad en lugares húmedos o mojados. Cumple estrictamente estas consignas reducirá la posibilidad de recibir una descarga eléctrica.
- Si el electrolito entra en contacto con la piel, lávela inmediatamente con agua.
- Si el electrolito entra en contacto con los ojos, lávelos cuidadosamente y de inmediato con agua. póngase en contacto con un médico.
- En caso de daños y uso inadecuado de la batería, podría emitirse vapor. Respire aire fresco y acuda a un médico en caso de dolencias. El vapor puede irritar el sistema respiratorio.
- En verano, no deje la batería en el coche.
- No queme la batería.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

- El uso de un accesorio no recomendado por el fabricante puede resultar en un riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a personas. Si cumple estrictamente estas consignas reducirá el riesgo de incendio, de recibir una descarga eléctrica y de heridas graves.
- No limpie la máquina con la llave de aislamiento o el cargador instalado.
- No utilice el cargador cuando la temperatura ambiente sea superior a 40ºC o inferior a 0ºC.
- No utilice el cargador con un cable o enchufe dañados, que podría causar un cortocircuito o descargas eléctricas. Regrese al centro de servicio autorizado para su reparación o reemplazo.
- No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído o se ha dañado de alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que realicen una comprobación eléctrica y determinen si el cargador está en buen estado de funcionamiento.
- No desarme el cargador, llévelo a un centro de servicio autorizado si la reparación es necesaria.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Un montaje incorrecto puede resultar en un riesgo de descargas eléctricas o incendio.

- Desconecte el cargador de la toma de pared antes de realizar cualquier tarea de limpieza para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Desconecte el cargador de la toma de pared cuando no esté en uso para evitar daños en el cargador durante una sobrecarga eléctrica.
- No exponga la máquina a la lluvia o humedad. Si entra agua en el cargador, esto aumentará el riesgo de descargas eléctricas.
- Asegúrese que el cable esté ubicado de manera que no se pueda pisar, que no pueda tropezarse con él, que no entre en contacto con bordes afilados o piezas en movimiento, o que esté sometido a daños o tensiones de algún tipo. Esto reducirá el riesgo de caídas accidentales, lo que podría causar lesiones y daños en el cable, y podría provocar descargas eléctricas.
- Mantenga el cable y el cargador lejos de fuentes de calor para evitar daños en las piezas internas o de la cubierta.
- No deje que la gasolina/petróleo, aceites, productos derivados del petróleo, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Estos productos químicos contienen sustancias que pueden deteriorar, debilitar o destruir el plástico.
- No debería utilizar un cable de extensión para el cargador a menos que sea absolutamente necesario. El uso del cable de extensión inadecuado podría ocasionar un riesgo de incendio y descargas eléctricas. Si es necesario utilizarlo, asegúrese de que:
    - Las clavijas del enchufe del cable de extensión sean del mismo número, tamaño y forma que las del enchufe del cargador.
    - El cable de extensión está correctamente conectado y en buenas condiciones eléctricas.

⚠ A D V E R T E N C I A

Si falta alguna pieza, no utilice esta unidad hasta que dichas piezas hayan sido reemplazadas. De otro modo, podría sufrir lesiones personales graves.

⚠ A D V E R T E N C I A

Al transportar o dar servicio a la unidad, quite siempre la batería.

⚠ A D V E R T E N C I A (P R O P U E S T A 6 5)

Algo del polvo provocado por las lijas, sierras, trituradoras y taladros eléctricos, y otras actividades de construcción Contiene químicos reconocidos como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- plomo de pinturas con base de plomo
- sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería
- arsénico y cromo de madera tratada con químicos

El riesgo que corre a la exposición de estos químicos varía dependiendo de la frecuencia con que realiza estos tipos de trabajos. Para reducir la exposición a estos químicos: trabaje en un área bien ventilada y con el equipamiento de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras especialmente diseñadas para filtrar laspartículas microscópicas.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser usados en este producto. Obsérvelos y aprenda su signifi cado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar el producto mejor y de una forma más segura.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
V	Voltios	Voltaje
A	Amperios	Corriente
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Watts	Potencia
min	Minutos	Tiempo
∼	Corriente alterna	Tipo de corriente
⎓	Corriente continua	Tipo o característica de corriente
n_o	Velocidad sin carga	Velocidad de giro al no haber carga
⧈	Fabricación Clase II	Fabricación con doble aislamiento
/min	por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc. por minuto
	Moje Condiciones Ponen sobre aviso	No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección ocular	Al utilizar este producto, póngase siempre gafas de seguridad con protección lateral, y en la medida en que sea necesario, utilice un protector para toda la cara.
	Rebote	Cualquier objeto lanzado puede rebotar y producir lesiones personales o daños físicos.
	Hoja Afilada	Peligro – Para evitar una lesíon grave, no toque la hoja que corta la cuerda.
	Funcionamiento en terrenos inclinados.	No corte la grama en terrenos inclinados mayores de 15°.
	Mantenga alejadas a las personas presentes	Mantenga a los circunstantes a una distancia mínima de 30 m (100 pies).

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.
	PRECAUCIÓN:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede producir daños materiales.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los productos eléctricos de desperdicio no deben desecharse con desperdicios caseros. Por favor recíclelos donde existan dichas instalaciones. Compruebe con su autoridad local o minorista para reciclar.

La batería contiene material que es peligroso para usted y el medio ambiente. Deberá extraerla y desecharla por separado en una instalación que acepte baterías de plomo-ácido.

SERVICIO

El servicio de la producto requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual sólo debe ser efectuado por un técnico de servicio calificado. Para dar servicio a la herramienta, le sugerimos llevarla al **ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO AUTORIZADO** de su preferencia para que la reparen. Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas.

⚠ A D V E R T E N C I A

Para evitar lesiones corporales serias, no intente utilizar este producto sin haber leído y comprendido totalmente el manual del operador. Si no comprende los avisos de advertencia y las instrucciones del manual del operador, no utilice este producto. Llame al departamento de atención al consumidor (1-888-909-6757), y le brindaremos asistencia.

⚠ A D V E R T E N C I A

Cualquier producto en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de iniciar la operación de herramientas de corriente, siempre utilice gafas de seguridad, gafas de seguridad con protección lateral, y en la medida en que sea necesario, un protector para toda la cara. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos normales, o los anteojos protectores estándar con protección lateral. Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

CARGADOR Y BATERÍA

⚠ A D V E R T E N C I A

Siempre retire la llave de aislamiento y guárdela en un lugar separado fuera del alcance de los niños cuando la unidad se esté cargando o no esté en uso. Si no se retira la llave de aislamiento podría ocurrir un arranque accidental o un uso no autorizado y causar lesiones personales graves.

El cortacésped viene con una batería de 36 voltios sellada, sin derrames y sin necesidad de mantenimiento.

- El cargador de la batería sólo debe usarse en interiores, y no debe utilizarse en entornos húmedos o mojados. No utilice el cargador cerca de gasolina/ diesel u otros gases o vapores explosivos.
- La batería debe cargarse en un lugar fresco y seco. El cargador de la batería debería utilizarse en temperaturas entre 0ºC y 40ºC.
- Cargue la batería sólo con el cargador incluido.
- La batería puede cargarse mientras está conectada al cortacésped, o mientras está desconectada del cortacésped.
- Deje que la batería se cargue por lo menos 10-13 horas antes del primer uso de la unidad.
- Para un rendimiento óptimo, recargue la batería cada 2 meses, incluso cuando no esté en uso y antes de cada uso.
- El cargador puede permanecer conectado a la batería mientras no se está utilizando el cortacésped.
- Para mejorar la vida de la batería, guarde la batería en un lugar cerrado y en un clima controlado.
- La batería no tiene que estar totalmente descargada antes de recargarla.
- Pueden ser necesarios dos o tres ciclos iniciales de carga/descarga para lograr el tiempo de ejecución/capacidad máxima.
- Cuando esté completamente cargada, la batería puede almacenarse de forma segura en un entorno de 25ºC durante un periodo de hasta dos meses, antes de que sea necesario cargarla.

CARGADOR Y BATERÍA

CARGA DE LA BATERÍA

NOTA: La batería puede cargarse fuera o dentro de la podadora.

- Controle que la tensión de la red sea de 120 V, 60 Hz CA únicamente.
- Remove the isolator key and store in separate location out of reach of children.
- Retire la llave de aislamiento y guárdela en un lugar separado, lejos del alcance de los niños.
- **Método 1:** Retire la llave de aislamiento y, a continuación, conecte el conector del cargador en la ranura de ventilación derecha cuando la batería esté en el cortacésped. Ver figura 1.
- **Método 2:** Después de extraer la batería de la unidad, enchufe el conector del cargador en el receptáculo de la batería. Ver figura 2.
- Inserte la clavija del cargador en el enchufe de pared.
- La luz roja del cargador debe encenderse, indicando que tiene energía y que la batería se está cargando. La luz roja se apagará cuando la carga esté completa. La batería completamente descargada de un cortacésped se carga en aproximadamente 10-13 horas.
- Cuando la carga esté completa, desconecte el cargador de la batería, o la ranura de la abertura de ventilación derecha.

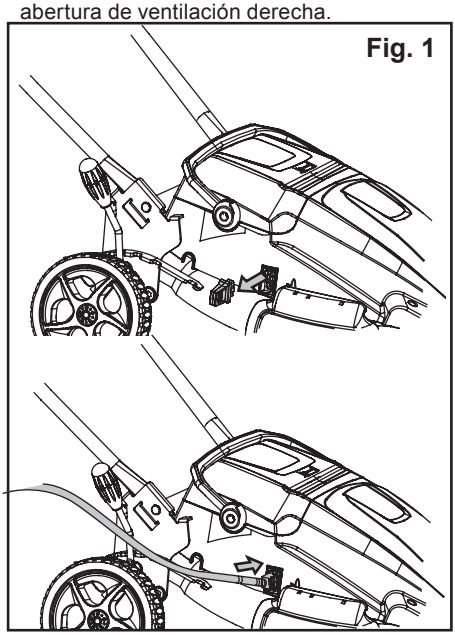

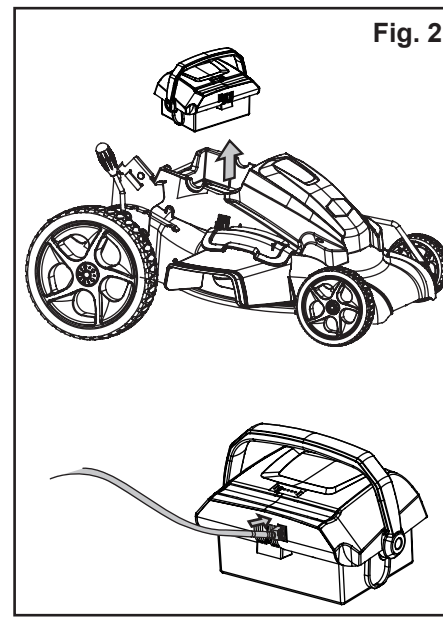

MEDIDOR DE LA CARGA DE LA BATERÍA

Dado que la batería del cortacésped se envía con baja carga, debe cargar la batería antes de usarla. La batería cuenta con cuatro luces LED para indicar la capacidad de la batería. Estas luces se encenderán cuando se pulse el botón.

Si las luces LED se iluminan, signifi cará que la batería está 100% cargada y listo para su uso. Tres luces indican un 50-80% de carga.

Dos luces indican un 30-50% de la carga.

Si se enciende una luz, signifi cará que la batería muy pronto requerirá de carga. Se recomienda que la batería esté cargada en este momento. La batería está al 5-30% de su carga cuando se ilumina una luz.

Si la luz no se ilumina, la batería debe cargarse inmediatamente antes de su uso. Si no se enciende ninguna luz, signifi ca que queda menos del 5% de la carga de la batería.

NOTA: Cuando ninguna de las luces esté encendida, debe detener la herramienta y cargar la batería inmediatamente, o se reducirá la duración de la batería.

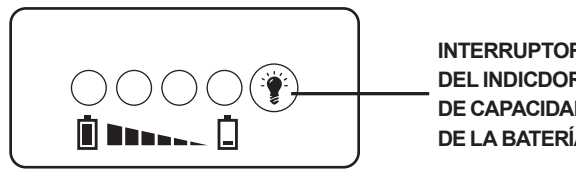

LUCES	CAPACIDAD
4 luces verdes	La capacidad de la batería es del 100%.
3 luces verdes	La capacidad de la batería es del 50%-80%.
2 luces verdes	La capacidad de la batería es del 30%-50%.
1 luces verde	La capacidad de la batería es del 5%-30%.

CONOZCA SU PODADORA

Lea el manual del operador y las normas de seguridad antes de manejar la podadora. Compare la ilustración en Fig. 3 con la podadora para familiarizarse con la ubicación de los diferentes controles y ajustes. Guarde este manual para referencia futura.

Fig. 3

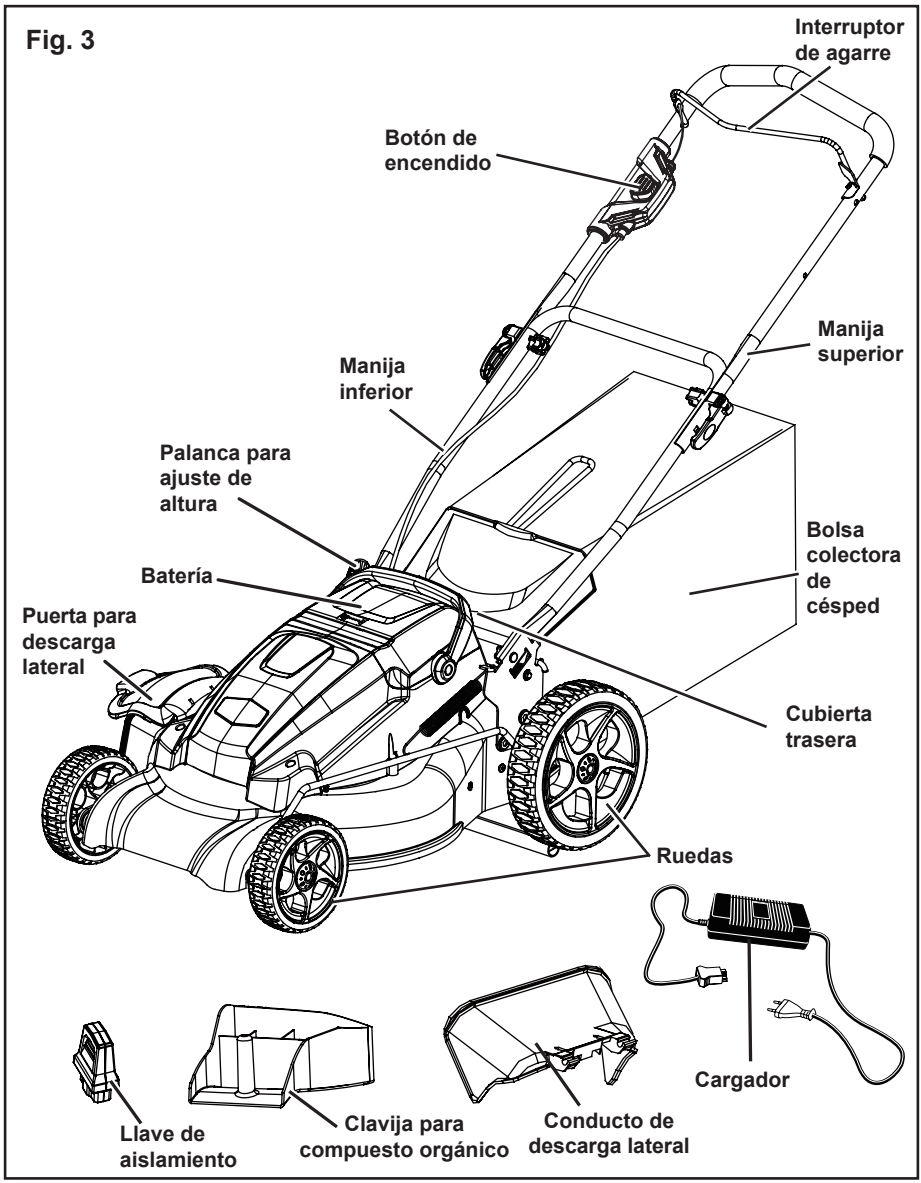

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

DESEMPAQUETADO

- Extraiga cuidadosamente de la caja la herramienta y los accesorios. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.
- Inspeccione cuidadosamente la herramienta para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente la herramienta y la haya utilizado satisfactoriamente.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-888-909-6757, donde le brindaremos asistencia.

LISTA DE EMPAQUETADO

- Podadora
- Llave de aislamiento
- Clavija para compuesto orgánico
- Bolsa colectora de césped
- Conducto de descarga lateral
- Batería
- Cargador
- Manual

⚠ A D V E R T E N C I A

En caso de que se dañe o falte alguna pieza, no utilice este producto hasta que se hayan reemplazado las piezas. El uso de un producto al que le faltan piezas o cuyas piezas están dañadas, puede producir lesiones personales graves.

⚠ A D V E R T E N C I A

No intente modifi car este producto o crear accesorios que no fueron recomendados para usar con este producto. Cualquier alteración o modifi cación se considerará como mal uso y podrá resultar en una condición peligrosa que conducirá a posibles lesiones personales serias.

⚠ A D V E R T E N C I A

No inserte la llave hasta que el montaje sea completo y la unidad esté lista para cortar. Si la máquina está mal montada, podría arrancar accidentalmente y provocar graves daños personales.

⚠ A D V E R T E N C I A

Para evitar un arranque accidental que podría causar lesiones corporales serias, retire siempre la batería del producto al ensamblar las piezas.

⚠ A D V E R T E N C I A

No utilice nunca el cortacésped sin los dispositivos de seguridad adecuados en su lugar y en perfectas condiciones. Nunca use el cortacésped con dispositivos de seguridad dañados. La utilización de este producto con piezas dañadas o faltantes podrá causar lesiones personales serias.

DESPLIEGUE Y AJUSTE DE LA EMPUÑADURA *(Consulte la figura 4)*

- Tire de la empuñadura superior hacia arriba y hacia atrás para elevar la empuñadura hasta la posición de funcionamiento. Asegúrese de que los mangos encajen en su lugar de forma segura.
- Apriete la empuñadura superior con los sujetadores de leva a ambos lados.

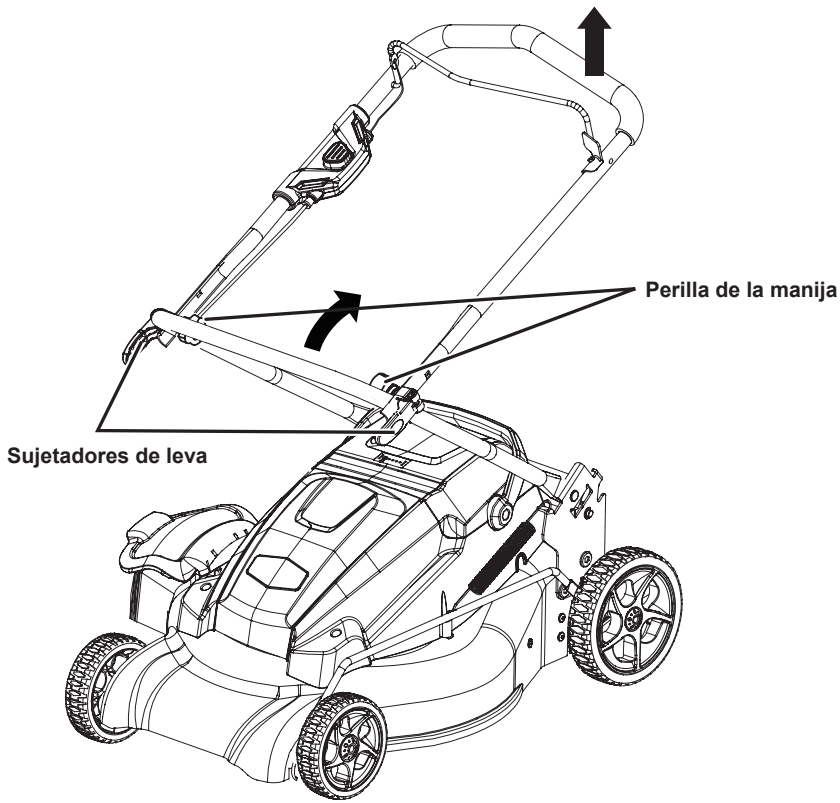

Fig. 4

COLOCACIÓN DEL COLECTOR DE CÉSPED *(Consulte la figura 5)*

- Levante la cubierta del ducto (1).
- Levante el receptor de hierba por su mango (2) y colóquelo debajo de la cubierta del ducto de modo que los ganchos (3) del receptor de hierba queden asentados en la barra de la puerta.
- Suelte la cubierta del ducto (1). Cuando estén correctamente instalados, los ganchos del receptor de hierba saldrán por las aberturas de la cubierta del ducto.

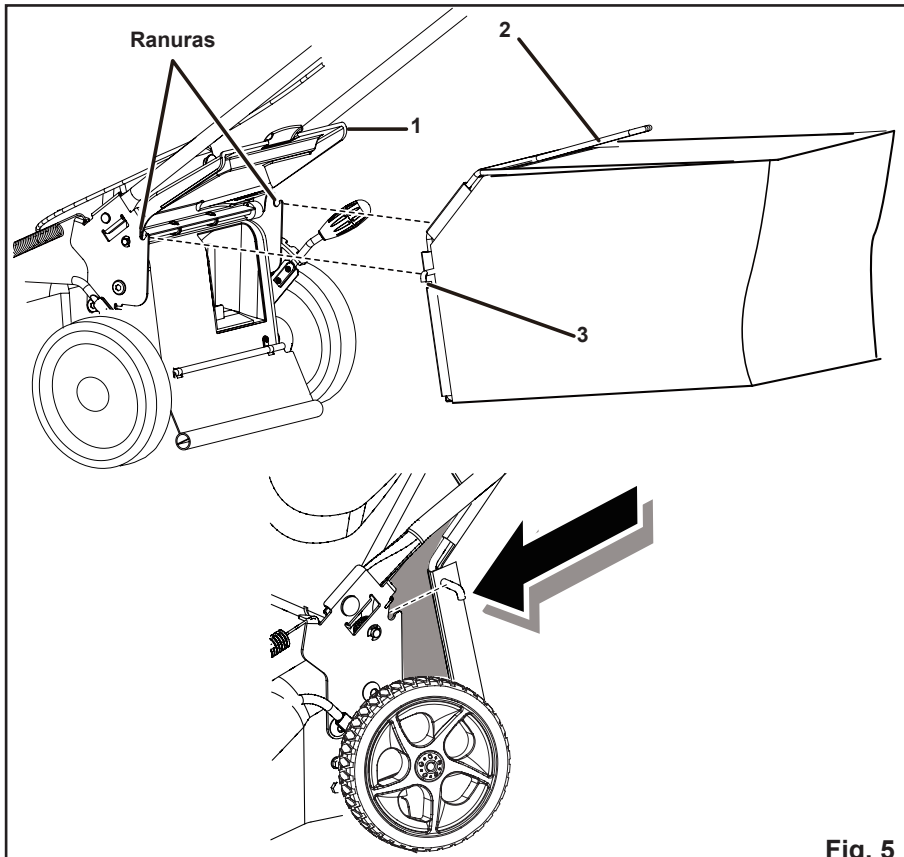

Fig. 5

INSTALACIÓN DEL DEFLECTOR DE DESCARGA LATERAL *(Consulte la figura 6)*

- Levante la puerta de descarga lateral (1).
- Alinee las ranuras del deflector (2) con los pasadores de la parte inferior de la puerta.
- Baje el deflector hasta que los ganchos del piso de la podadora estén asegurados en las aberturas del deflector.
- Suelte el deflector y la puerta.

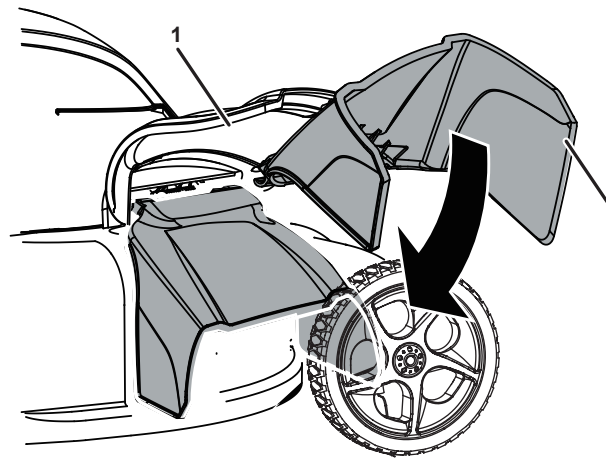

Fig. 6

INSTALACIÓN O RETIRO DE LA CLAVIJA PARA COMPUESTO ORGÁNICO

(Consulte la figura 7)

- Para quitar el tapón de la función para cubrimiento con hojarasca , levante la cubierta del canal (1).
- Tome la manija (2) del tapón de la función para cubrimiento con hojarasca y sáquelo mediante la manija.
- El tapón de la función para cubrimiento con hojarasca (3) se inserta angulado, por lo que es necesario ejercer un poco de fuerza para quitarlo.
- Para instalar la bolsa para recolección de grama se debe quitar el tapón de la función para cubrimiento con hojarasca.
- Al quitar la bolsa para recolección de grama se debe colocar de regreso el tapón de la función para cubrimiento con hojarasca.

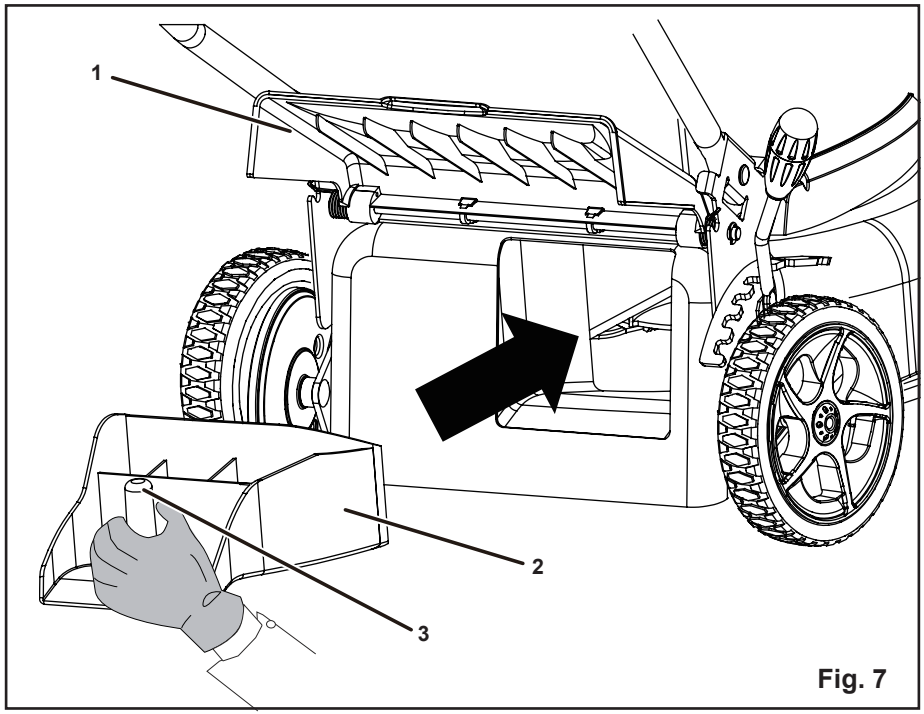

Fig. 7

ARRANQUE Y DETENCIÓN DE LA PODADORA *(Consulte la figura 8)*

- Inserte la llave de aislamiento en la ranura del conjunto motor/cubierta.
- Mantenga pulsado el botón de arranque. Tire de la palanca de arranque hacia la empuñadura y suelte el botón para arrancar el cortacésped.
- Para detener el cortacésped, suelte la palanca de arranque.
- Para utilizar la herramienta con hierba espesa tal vez pueda ser necesario pulsar hacia abajo el mango y elevar ligeramente las ruedas delanteras hasta que el motor alcance la velocidad máxima.
- Nunca levante las ruedas traseras, ya que esto puede provocar que los desechos salgan despedidos hacia usted y aumentar el riesgo de lesiones.

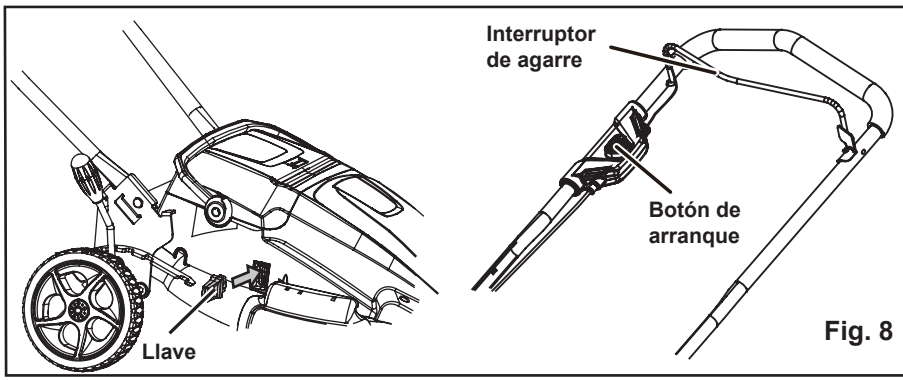

Fig. 8

⚠ P R E C A U C I Ó N

No intente anular el funcionamiento de la llave de aislamiento o interruptor de agarre.

⚠ A D V E R T E N C I A

Una operadora en funcionamiento puede arrojar objetos extraños a los ojos del operador y, de esta manera, ocasionar graves daños oculares. Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1 y cuando use la podadora y realice ajustes o reparaciones.

⚠ A D V E R T E N C I A

Cuando use la podadora, asegúrese de que las personas y mascotas se encuentren a al menos 30 m (100 pies) de distancia.

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE CORTE. Retire piedras, palos, cables, juguetes y otros desechos que la cuchilla giratoria pueda arrojar.

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE *(Consulte la figura 9)*

Al enviarse el aparato, las ruedas en el cortacésped se ajustan a una posición de corte bajo. Antes de usar el cortacésped por primera vez, ajuste la posición del corte a la altura más adecuada para su cortacésped. El césped promedio debería medir entre 38 mm y 51 mm durante los meses fríos y entre 51 mm y 89 mm durante los meses cálidos.

Para ajustar la altura de la hoja :

- Para subir la altura de la cuchilla, agarre la palanca de ajuste de altura (1) y muévala hacia atrás del cortacésped.
- Para bajar la altura de la cuchilla, agarre la palanca de ajuste de altura (1) y muévala hacia delante del cortacésped.

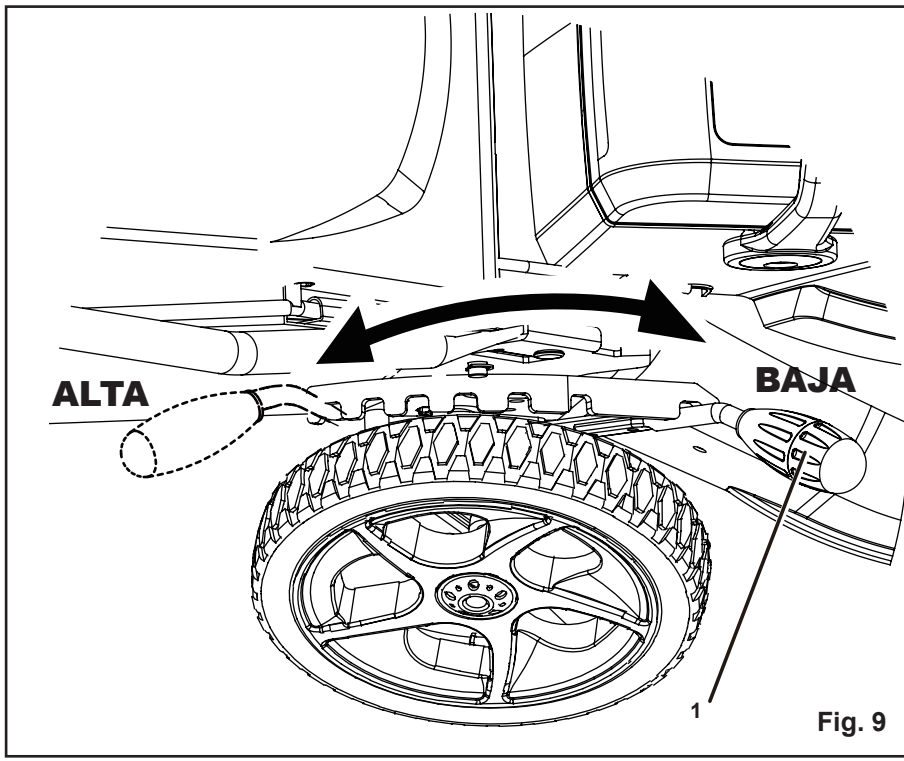

Fig. 9

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA MANIJA SUPERIOR *(Consulte la figura 10)*

• Afloje la perilla de la manija superior.

• Lleve la manija superior a la posición más cómoda de las 2 posibles.

• Apriete la perilla de la manija superior y asegure el sujetador de leva para fijarla.

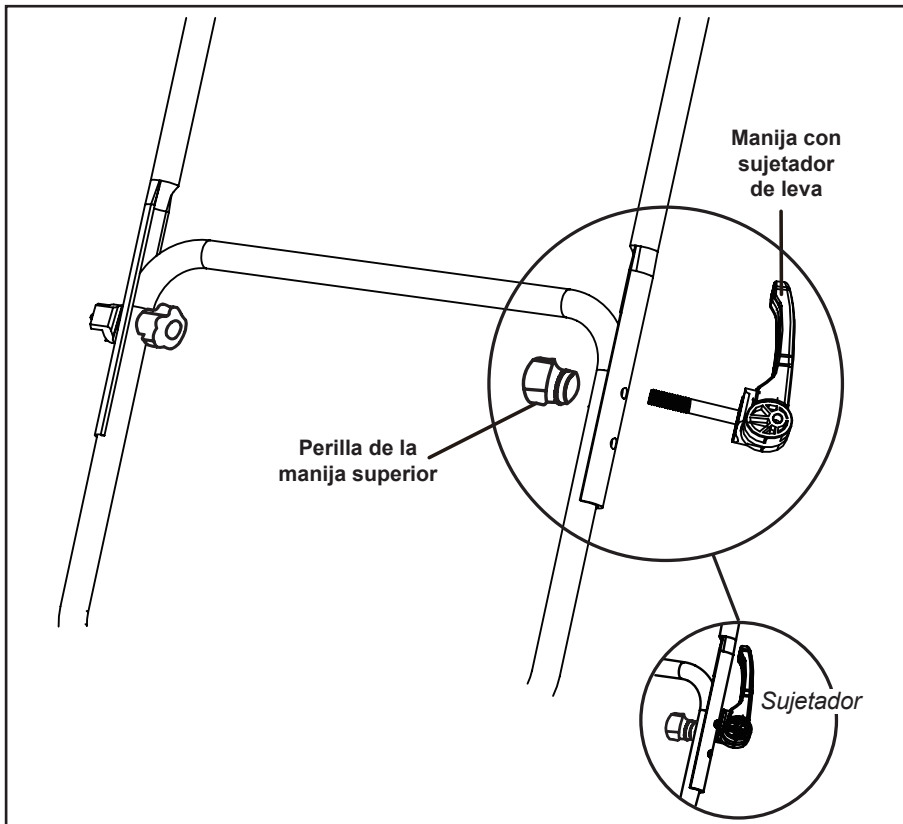

Fig. 10

VACIADO DEL RECEPTOR DE CÉSPED *(Consulte la figura 11)*

- Detenga el motor y retire la llave de aislamiento. Deje que la hoja se detenga por completo.
- Levante la puerta trasera.
- Levante la caja de la hierba por el mango para retirarla del cortacésped.
- Elimine los recortes de césped.
- Levante la puerta trasera y vuelva a colocar la caja de la hierba como se ha descrito anteriormente en este manual.

Fig. 11

MANEJO EN PENDIENTES

⚠ A D V E R T E N C I A

No pode el césped en pendientes con un ángulo mayor a 15° (una elevación de aproximadamente 2-1/2 pies [0.75 metros] cada 10 pies [3 metros]). Pode transversalmente en el frente de unapendiente y nunca arriba abajo.

- Las pendientes son una de las causas principales de accidentes por resbalones y caídas que pueden provocar lesiones graves. El manejo en pendientes requiere precaución extra. Si se siente inseguro en una pendiente, no la pode. Para su seguridad, no intente podar pendientes de más de 15 grados.
- Pode atravesando las pendientes; no hacia arriba ni hacia abajo. Tenga mucha precaución al cambiar de dirección en una pendiente.
- Tenga cuidado con los pozos, surcos, piedras, objetos ocultos o montículos que puedan provocar que se resbale o tropiece. El césped alto puede ocultar obstáculos. Retire todos los objetos como piedras, ramas de árboles, etc., que puedan provocar tropezones o ser lanzados por la cuchilla.
- Siempre asegúrese de su postura. Un resbalón y caída puede provocar lesiones serias. Si siente que está perdiendo el equilibrio, suelte el mango de control del motor/cuchilla inmediatamente.
- No pode el pasto cerca de precipicios, zanjas o terraplenes; podría perder la firmeza de la postura o el equilibrio.

CONSEJOS DE PODA

NOTA: el rendimiento de la podadora será mucho mayor con una cuchilla filosa, especialmente si de corta césped alto.Asegúrese de revisar la cuchilla y afilarla al menos una vez al año, según se describe en la sección Mantenimiento.

- Verifique que no haya piedras, palos, cables ni otros objetos en el césped que puedan dañar las cuchillas o el motor. Es posible que la podadora arroje estos objetos accidentalmente y en cualquier dirección, algo que puede ocasionar lesiones personales graves al operador y a otras personas.
- Para evitar descargas eléctricas, no use la podadora en condiciones húmedas.
- No pode el césped en círculos. Muévase hacia adelante y atrás del césped.
- Cuando corte césped grueso, pase la podadora más lentamente para lograr un mejor corte y una adecuada descarga de recortes. Para tener un césped sano, siempre corte un tercio o menos de su altura total. El césped promedio debe tener aproximadamente de 3,8 a 5 cm (1-1/2 a 2 pulgadas) de altura en meses fríos y más de 5 cm (2 pulgadas) en meses cálidos. Si hay crecimiento, el césped debe cortarse en otoño.

CONSEJOS DE TRITURACIÓN DE COMPUESTO ORGÁNICO

NOTA: SIEMPRE INSPECCIONE EL ÁREA DONDE UTILIZARÁ LA PODADORA Y RETIRE PIEDRAS, PALOS, CABLES, HUESOS Y OTROS DESECHOS QUE LA CUCHILLA GIRATORIA PUEDA ARROJAR. Release switch to turn mower OFF when crossing any graveled area (stones can be thrown by the blade).

- Suelte el interruptor para apagar la podadora si cruza un área con gravilla (la cuchilla podría arrojar piedras).
- Coloque la podadora en la altura de corte más alta cuando pode suelos duros o malezas altas.
- Para que la trituración sea efectiva, no corte césped húmedo ya que tiende a pegarse en el lado inferior de la plataforma y, de esta manera, los recortes de césped no se trituran correctamente. Es posible que el césped nuevo o espeso necesite un corte más angosto. La velocidad en el suelo debe ajustarse según la condición del césped. Si no ha podado y el césped ha crecido más de 10 cm, pódelo dos veces para reducir su altura a un máximo de 8,3 cm.
- Camine a un ritmo constante y adecuado. Superponga las filas. No deje que el césped crezca demasiado. En caso de que esto suceda, comience en la posición de corte más alta y luego baje a la altura de corte deseada.

⚠ ADVERTENCIA

Si usted golpea un objeto extranjero, para el motor y quita la batería. Inspeccione minuciosamente si la podadora se dañó. Repare los daños antes de usar la podadora. La vibración excesiva de la podadora durante su funcionamiento advierte un daño. Inspeccione minuciosamente la podadora y repare los daños antes de usarla.

CAMBIO DE LA CUCHILLA *(Consulte las figuras 12 y 13)*

⚠ A D V E R T E N C I A

siempre use guantes para trabajo pesado y envuelva los bordes cortantes con harapos u otros materiales para protegerse las manos cuando le haga cualquier mantenimiento a las cuchillas. Al transportar o dar servicio a la unidad, quite siempre la llave de aislamiento.

Use solamente cuchillas de repuesto GREENWORKS .

- Retire la batería.
- Use guantes acolchados de cuero y calce un bloque de madera entre la cuchilla y la plataforma de la podadora a fin de evitar que la cuchilla gire cuando se retire la tuerca.
- Utilice un casquillo o una llave de 15 mm para aflojar la tuerca de la cuchilla (1) y sacar la cuchilla (4). Gire la tuerca “EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ” para aflojarla y “EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE LAS MANECILLAS DEL RELOJ” para ajustarla.
- Retire la tuerca de la cuchilla (1), la arandela cuadrada (2), la arandela de aislamiento (3) y la cuchilla.
- Para volver a colocar la cuchilla, póngala con los bordes cortantes en dirección a la tierra. Ensamble la tuerca de la cuchilla, la arandela cuadrada y la arandela de aislamiento, como se muestra a continuación.Con un casquillo o una llave de 15 mm, gire la tuerca de la cuchilla “EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE LAS MANECIL LAS DEL RELOJ” para asegurar la cuchilla.

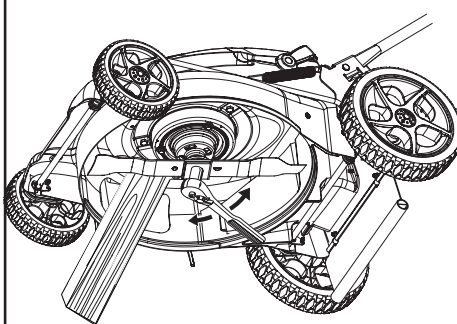

Fig. 12

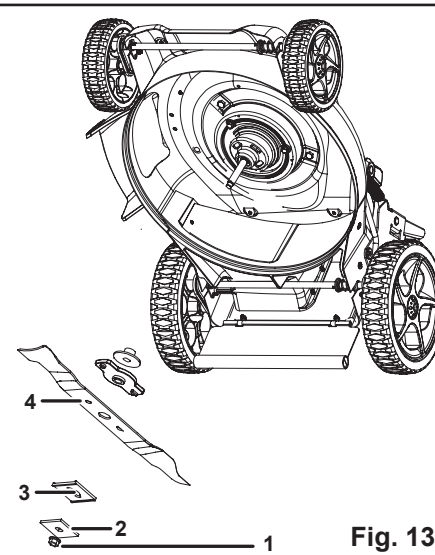

Fig. 13

NOTA: asegúrese de cambiar las partes en el mismo orden en el que se retiraron. Cuando coloque la cuchilla, verifique que los extremos curvos apunten a la plataforma de la podadora y no a la tierra. Consulte el dibujoesquemático en la página 32 de este manual.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

La batería del cortacésped está diseñada para que tenga una vida útil máxima; no obstante, como todas las baterías, con el tiempo podría tener que ser reemplazada.

Cargue la batería nueva antes de usarla. Consulte el CARGADOR Y BATERÍA de este manual.

Para instalar una batería nueva:

- Retire la llave de aislamiento.
- Sostenga con cuidado la batería vieja por el mango.
- Instale una batería nueva.
- Lleve la batería usada a un centro de reciclaje que acepte baterías de plomo y ácido/ión-litio. No tire la batería en el fuego o en la basura doméstica.

ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA DE LA PODADORA

⚠ A D V E R T E N C I A

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga la podadora al agua.

Se debe limpiar el lado inferior de la plataforma de la podadora después de cada uso, ya que se acumulan recortes de césped, hojas, suciedad y otros desechos, y producen óxido y corrosión.

- Retire toda acumulación de césped y hojas en y alrededor de la cubierta del motor (no use agua). Limpie la podadora con un paño seco de vez en cuando.
- Si se acumulan desechos en el lado inferior de la unidad mientras la está usando, detenga el motor desconéctelo del suministro de electricidad. Incline la podadora hacia adelante o hacia un lado y raspe el lado inferior hasta limpiarlo con una herramienta apropiada.

ALMACENAJE DEL CORTACÉSPED

Debe seguir los pasos a continuación antes de guardar la podadora de césped.

- Limpie la podadora según las instrucciones anteriores.
- Inspeccione y cambie o afile la cuchilla de ser necesario. Consulte la sección de mantenimiento.
- Lubricar la podadora.
- Almacene la podadora en un área seca y limpia. No la almacene cerca de materiales corrosivos, como fertilizantes y cloruro sódico.
- Guarde la podadora en un lugar fresco y seco bajo techo, fuera del alcance de los niños. No la cubra con una lámina de plástico sólido, ya que el plástico atrae humedad alrededor de la podadora y produce corrosión.

La manija puede estar plegada por completo para el almacenamiento.

- Saque los sujetadores de leva que están en los lados de la manija para soltarla, y doble hacia abajo la manija superior.
- Tire hacia afuera cada lado de la manija inferior y levante sus lados más allá de los bordes de los soportes para montaje. Doble la manija inferior hacia adelante. Asegúrese de no doblar o retorcer el cordón eléctrico.

- Saque la batería y almacénela en un lugar fresco y seco, si es posible. Para aumentar la vida útil de la batería cárguela cada dos meses al no estar en uso.
- Quite la llave y guárdela en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Para almacenarla no es necesario quitar la batería.

⚠ A D V E R T E N C I A

Para mantener la vida de funcionamiento se debe cargar la batería durante el almacenamiento.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA QUE NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE

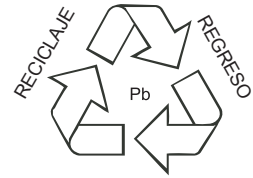

Los siguientes materiales tóxicos y corrosivos están en las baterías que se utilizan en este paquete de batería: un material tóxico.

⚠ A D V E R T E N C I A

Todos los materiales tóxicos deben eliminarse de una manera determinada para evitar contaminar el medio ambiente. Elimine las baterías de acuerdo con las normas locales porque estas baterías de plomoácido contienen plomo y ácido sulfúrico que son materiales peligrosos.

⚠ A D V E R T E N C I A

No recargue ni utilice el paquete de batería si se agrieta o rompe y se producen o no pérdidas. Elimínela y cámbiela por un paquete nuevo. ¡NO INTENTE REPARARLA!

- Para evitar lesiones y riesgo de incendio, explosión y descarga eléctrica, así como daños al medio ambiente: Cubra las terminales de la batería con cinta adhesiva para trabajo pesado.
- NO intente retirar ni destruir ninguno de los componentes del paquete de batería.
- NO intente abrir el paquete de batería.
- Si se produce una fuga, los electrolitos liberados son corrosivos y tóxicos. NO introduzca el líquido enlos ojos, no lo coloque en la cara ni lo trague.
- NO coloque las baterías en la basura común de su casa.
- NO las incinere.
- NO las coloque en lugares en los formarán parte de cualquier basural o flujo municipal de residuos sólidos.
- Colóquelas en un centro de reciclaje o eliminación certificado.

REPARACIÓN

- Cuando repare la podadora, utilice únicamente piezas de repuestos disponibles del fabricante. Para obtener piezas de repuesto, llame a la línea de ayuda gratuita al 1-888-909-6757. Si se utilizan piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original, es posible que el rendimiento sea inadecuado y se vea comprometida la seguridad.

- Antes de limpiar, reparar o inspeccionar la podadora, verifique que la cuchilla y todas las piezas con movimiento se hayan detenido por completo, y retire la llave. A fin de evitar arranques accidentales, retire la llave cuando la podadora no está siendo usada. Retire la batería cuando realice ajustes o cuando cualquiera de las cuatros ruedas tiene que levantarse del piso.

- Mantenga las manijas secas, limpias y sin aceite ni grasa.

- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor libre de acumulaciones de césped, hojas y desechos.

- A menudo, verifique que los pernos de montaje del motor y la cuchilla estén bien ajustados. Inspeccione visualmente si la cuchilla está dañada (es decir, si está doblada, agrietada o desgastada).

- Mantenga la podadora con cuidado para el mejor y más seguro funcionamiento. Mantenga la cuchilla afilada y limpia. Las cuchillas están afiladas y pueden cortar. Envuelva las cuchillas o use guantes. Realice las reparaciones con extremo cuidado.

- Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para asegurarse de que el equipo se encuentre en una condición de trabajo segura.

- No manipule los dispositivos de seguridad. Verifique su correcto funcionamiento regularmente.

- Si choca un objeto extraño, detenga el motor y quite la llave de aislamiento. Inspeccione minuciosamente si la podadora se dañó. Repare los daños antes de usar la podadora.

- Los componentes de la podadora pueden desgastarse y dañarse, y esto a su vez puede exponer las piezas en movimiento y permitir que se arrojen objetos. Como una precaución de seguridad, revise frecuentemente los componentes y cambie aquéllos que muestren signos de desgaste o daño.

- Cuando no esté en uso, guarde la podadora en un lugar seco bajo techo y fuera del alcance de los niños.

⚠ A D V E R T E N C I A

AL DAR SERVICIO O TRANSPORTAR LA PODADORA QUITE SIEMPRE LA LLAVE Y LA BATERÍA.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La podadora no arranca.	La batería no tiene carga.	Cargue la batería.
	El interruptor de control está dañado.	Reemplace el interruptor de control. (Llame a la línea telefónica gratis para ayuda (1-888-909-6757))
	Pasto pegado al lado de la hoja.	Quite batería. Verifique bajo plataforma para asegurar que césped no sea atascado luego a la hoja.
	La batería no es conectada al motor.	Revise la conexión entre el conector del motor y la batería.
	La batería puede requerir servicio o reemplazo.	Llame a la línea telefónica gratis para ayuda (1-888-909-6757) o reemplace la batería.
	La llave no está en su lugar.	Inserte la llave de aislamiento.
La podadora corta el césped de forma despareja.	El césped es escabroso o desparejo.	Revise el área a podar.
	La altura de corte no se ajustó correctamente.	Mueva las ruedas a una posición más alta.
La podadora no tritura correctamente.	Hay recortes de césped húmedo pegados en el lado inferior de la plataforma.	Espere a que el césped se seque antes de podar.
	El tapón de la función para cubrimiento con hojarasca no está en su lugar.	Instalación de la clavija para compuesto orgánico.
La podadora es pesada para empujar.	La grama está muy larga o la altura de corte está muy baja.	Aumente la altura de corte.
	La parte trasera de la carcaza de la podadora y la cuchilla se traban debido a que la grama es muy densa.	Vacíe la bolsa para recolección de grama.
La podadora produce ruido y vibración excesivos.	El eje del motor está doblado.	Detenga el motor, retire la llave de aislamiento y la batería, desconecte la herramienta de la fuente de alimentación y compruebe si hay daños. Haga que el equipo se repare por un centro de servicio autorizado antes de volverla a arrancar.
	La cuchilla no está equilibrada.	Repare lo necesario antes de arrancarla de nuevo. Si la vibración continúa, llame a la línea telefónica gratis para ayuda (1-888-909-6757)

GARANTÍA LIMITADA DE 4 AÑOS

Por este medio y por un período de cuatro años GREENWORKS™ garantiza este producto contra defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con una prueba de compra. GREENWORKS™, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin costo alguno para el cliente, cualquier pieza defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso normal de ella. Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal y que no hayan sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido mantenimiento de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se suministró con el producto nuevo.

La batería tiene una garantía de dos años contra defectos en materiales o mano de obra. Para mantener su validez, se debe cargar las baterías siguiendo las instrucciones y regulaciones que aparecen en el manual del operador.

ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración; o
2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al manual del propietario; o
3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación;
4. Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA DE GREENWORKS (1 888 90WORKS):

Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 5 p.m. el **1 888 909 6757 (1 888 90WORKS)**.

CARGOS DE TRANSPORTE:

Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo o accesorio eléctrico son responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que GREENWORKS solicite por escrito tal retorno.

VISTA DESARROLLADA

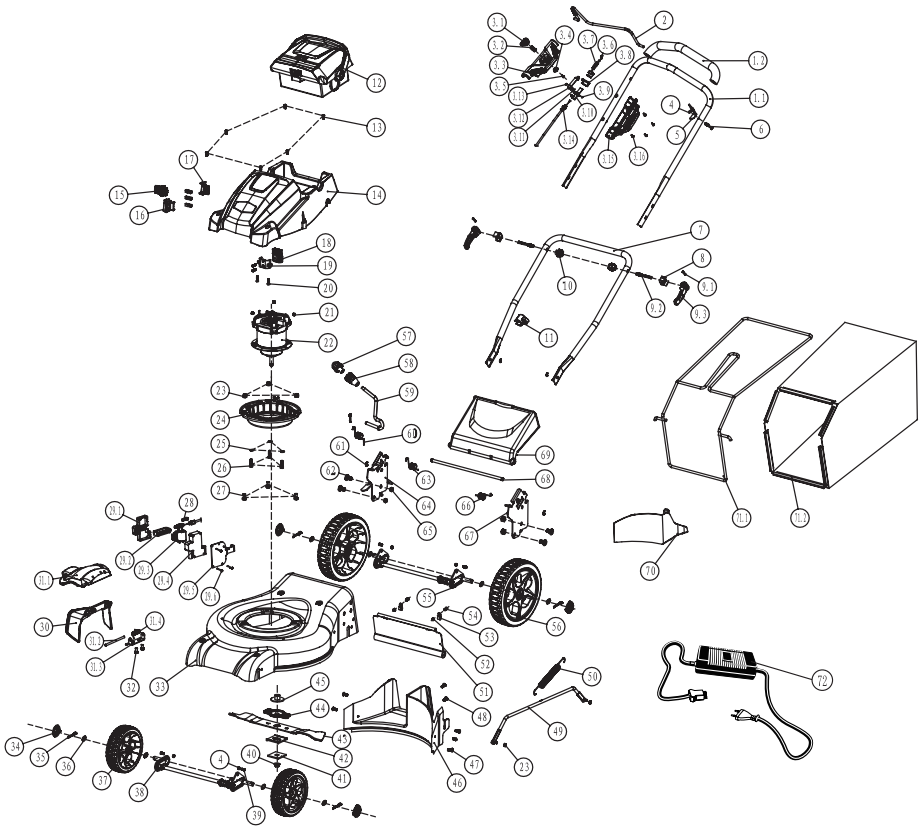

LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO NO.	PARTE NO.	DESCRIPCIÓN	CDAD.
1	31104488	Ensamble de manija superior	1
1.1	33310470-2	Manija superior	1
1.2	34135486	Espuma de mango	1
2	33305469-3	Interruptor de agarre	1
3	31107486	Caja de engranajes del motor	1
3.1	34136486	Botón de arranque	1
3.2	33401229	Resorte	1
3.3	34122486	Cubierta superior, caja de engranajes del motor	1
3.4	34123469	Compresor	1
3.5	3220735	Tornillo ST3X8-C	3
3.6	31901250	Comience cable (corto)	1
3.7	33318250	Resorte	1
3.8	34118250	Bloque	1
3.9	32204250	Perno	1
3.10	33317250	Deslice el bloque	1
3.11	33316250	Torsión del resorte	1
3.12	33315250	Resorte	1
3.13	32201305	Tuerca M3	1
3.14	31902469	Comience cable (largo)	1
3.15	34121486	Cubierta inferior, caja de engranajes del motor	1
3.16	32201572	Perno	4
4	3220439	Tuerca M5	12
5	33323250-1	Fianza detener	1
6	32208250	Tornillo M5×30	1
7	33302463-4	Inferior manejar	1
8	34103466-3	Sujetador de leva	2
9	31103487	Conjunto del sujetador de leva	2
9.1	32901466	Pasador 5×26	2
9.2	33201466	Perno del sujetador de leva	2
9.3	34102466-3	Palanca del sujetador de leva	2
10	34106467-1	Perilla M8	2
11	34135469A	Guía del cable	1
12	31102492	Batería	1
13	3220435	Tornillo M5×15	6
14	34105492	Vivienda	1
15	31201470	Llave	1
16	34107492	Soporte de la llave B	1
17	34106492	Soporte de la llave A	1
18	36501229	Conectador	1
19	34105462	Retención asiento	1
20	32210131	Tornillo ST4×14-F	2

LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO NO.	PARTE NO.	DESCRIPCIÓN	CDAD.
21	3220537	Tuerca M6	5
22	36101487	Motor	1
23	32208261	Tuerca M8	3
24	34105467-1	Soporte del motor	1
25	32207115	Arandela φ18*φ6.5*1.8	3
26	3220135	Perno M6×25	3
27	3220406	Perno	3
28	33332250	Resorte	1
29	31106250-3	Ensamble de caja del interruptor	1
29.1	34134250-1	Cubierta superior, caja del interruptor	1
29.2	34114250	Deslice el bloque, caja del interruptor	1
29.3	36302470	Interruptor	1
29.4	34113250	Cubierta inferior, caja del interruptor	1
29.5	33325250	Soporte, caja del interruptor	1
29.6	32205404	Tornillo ST4.2×35-F	4
30	34103467-1	Conducto de descarga lateral	1
31	31104487	Ensamble del cubierta de la descarga lateral	1
31.1	34102467-1	Cubierta de la descarga lateral	1
31.2	33308250	Eje de la descarga lateral	1
31.3	34107250	Soporte de la descarga lateral	1
31.4	33331250	Resorte de la descarga lateral	1
32	3220136	Perno M6X8	2
33	31301491	Cubierta	1
34	34106488	Cubierta de la rueda	4
35	3290135	Pasador φ2.5	5
36	3220898	Arandela	8
37	34103486	Rueda 7 pulg.	2
38	33901234-1	Eje de rueda delantera	1
39	32206250	Tornillo M5×12	8
40	3221037	Tuerca M10X1.25	1
41	3331435	Separador	1
42	3410535	Aislante de hoja	1
43	33301487-1	Hoja 19 pulg.	1
44	34117470	Soporte de la hoja	1
45	3320238	Arandela	1
46	34102238-1	Cubierta trasera	1
47	32205234	Tornillo ST6.3*16-F	4
48	32210234	Tornillo ST6.3*12-F	3
49	33302234-4	Barra de enlace	1
50	33312234	Tensión del resorte	1
51	34101467	Protector trasero	1

LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO NO.	PARTE NO.	DESCRIPCIÓN	CDAD.
52	3221237	Tuerca M4	3
53	3330490-1	Sujetador de cable	2
54	3220518	Tornillo M4×12	3
55	33903487	Eje de rueda trasera	1
56	34102486	Rueda 10 pulg.	2
57	34113227-5	Perilla (superior) para ajuste de altura	1
58	34114227-5	Perilla (inferior) para ajuste de altura	1
59	31103222	Perilla para ajuste de altura	1
60	33401222	Torsión del resorte (izquierda)	1
61	3290506	Anillo de retención 8	2
62	32207234	Perno	4
63	33313234	Torsión del resorte (derecho)	1
64	33901487	Panel de ajuste de altura (derecho)	1
65	32910131	Tuerca M10	4
66	33310234	Torsión del resorte (izquierda)	1
67	33905234-1	Panel de ajuste de altura (izquierda)	1
68	33201234	Eje de cubierta trasera	1
69	34101234-4	Cubierta trasera	1
70	34106463-2	Abrazadera para la bolsa colectora de césped	1
71	31102487	Ensamble de bolsa colectora de césped	1
71.1	33907234-5	Abrazadera para la bolsa colectora de césped	1
71.2	34902234-10	Bolsa colectora de césped	1
72	36601492	36V cargador	1

LÍNEA DE AYUDA GRATUITA: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

Rev: 01 (05-17-12)

Impreso en China en papel reciclado de 100%